
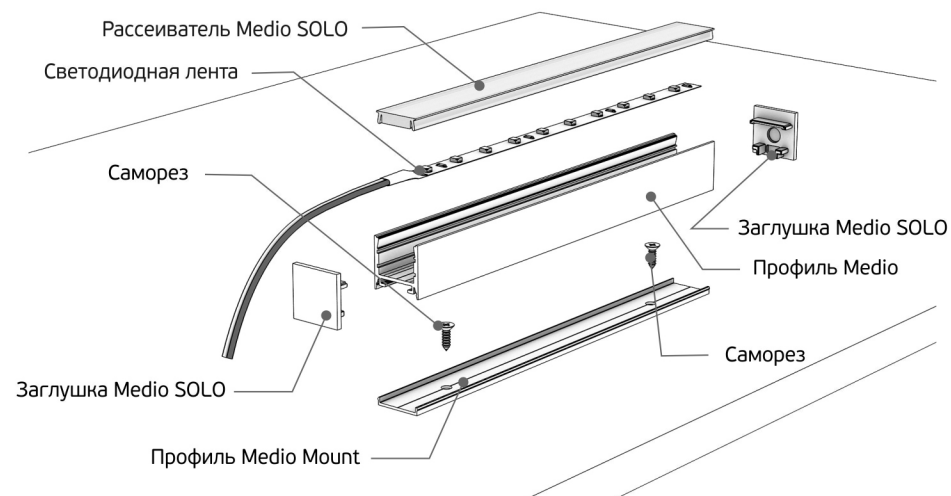


Medio SOLO

Компактный алюминиевый профиль для светодиодных лент.

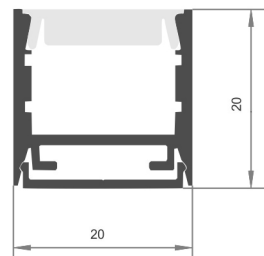

Внимание!

- Перед сборкой профиля рекомендуется проверить работоспособность всех отрезков ленты и соответствие их цветности - желаемой.



1 Разметьте и просверлите отверстия для крепления в профиле.

2 Прикрепите монтажный профиль.

3 Защелкните профиль. Расстояние между профилями может использоваться как кабель канал для тонких проводов.

4 Приклейте ленту.

5 Защелкните рассеиватель.

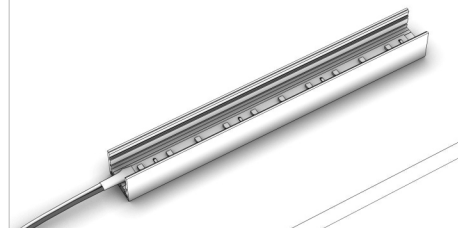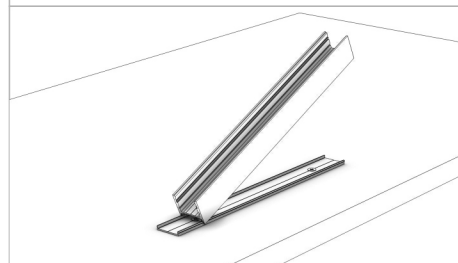

6 Для выпуска кабеля через торцевую крышку выдавите отверстие в заглушке.

7 При необходимости прокладки кабеля междупрофилями выдавите нижнюю пластинку.

8 Пропустите провода в получившееся отверстие.

9 Пропустите провода в нижнее отверстие (при необходимости)

10 Закройте заглушки.

