


Titan

Многофункциональный алюминиевый профиль для светодиодных лент.

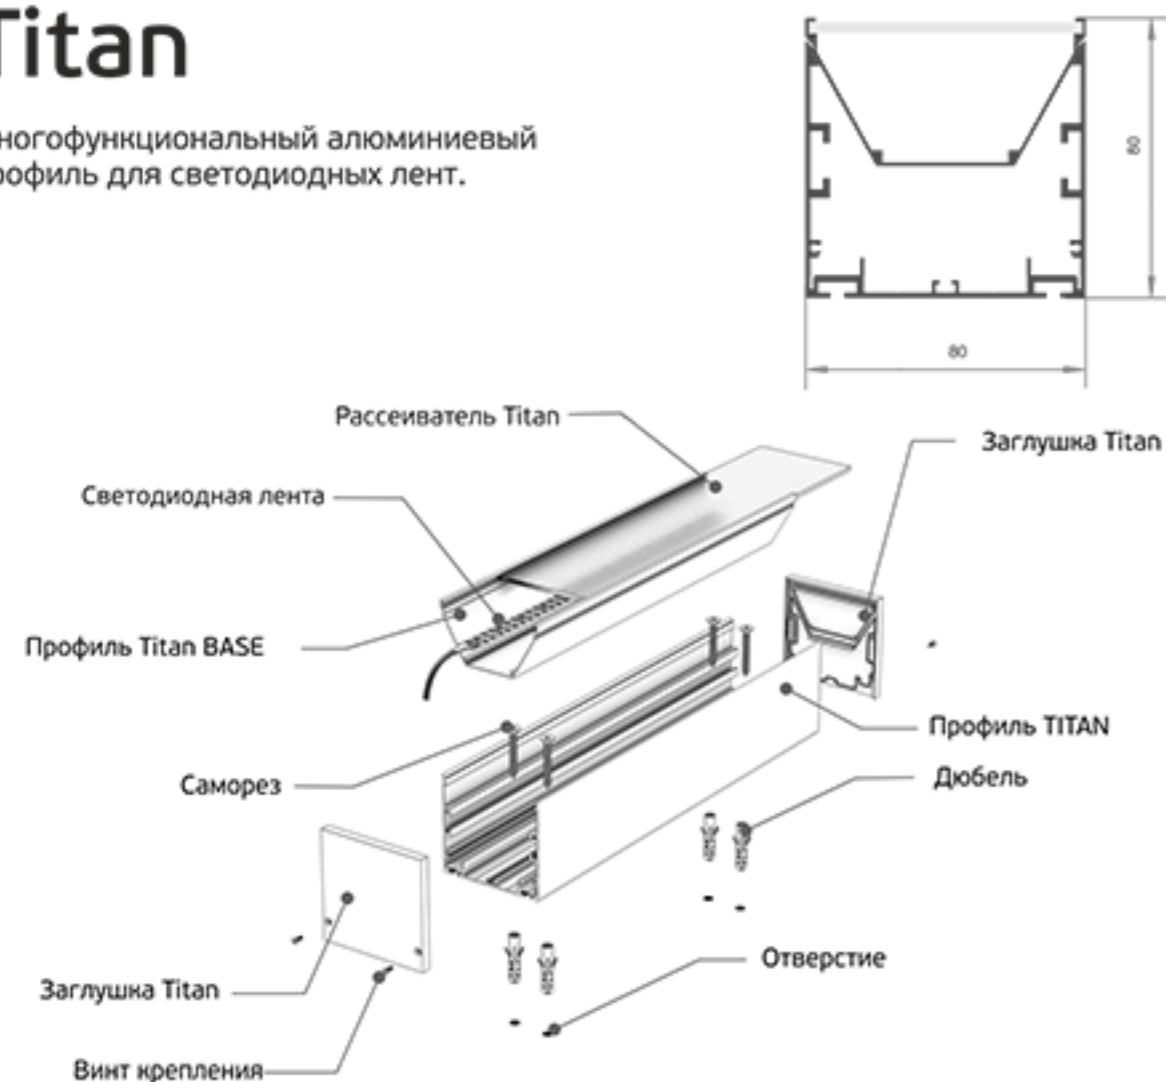

Внимание!

- Перед сборкой профиля рекомендуется проверить работоспособность всех отрезков ленты и соответствие их цветности - желаемой.

1 Отрежьте профиль Titan, Titan Base и рассеиватель до нужной длины.

2 Просверлите отверстия в профиле Titan для крепления его к поверхности. Просверлите отверстие для ввода электрического кабеля. Зафиксируйте профиль Titan.

3 Просверлите отверстие в профиле Titan BASE. Закрепите ленту и выведите провода.

4 Задвиньте рассеиватель, слегка раздвинув стенки профиля.

5 Прикрепите блоки питания и контроллеры на нижнюю сторону профиля, используя двустороннюю клейкую ленту. Предварительно убедитесь, что блоки питания и контроллеры помещаются в собранный профиль.



6 Присоедините провода к ленте и блоку питания.

7 Установите светильник защелкнув профиль Titan Base в профиль Titan.

8 Закройте крышки, закрепите их винтами. Подайте питание. Готово.

