


# Вариант установки диммера Rize CV1 20A VT

Потолочная закарнизная подсветка. Диммер и БП в нише рядом с потолком.

Управление с помощью PushDim возвратных выключателей и RF модуля для возвратного выключателя.

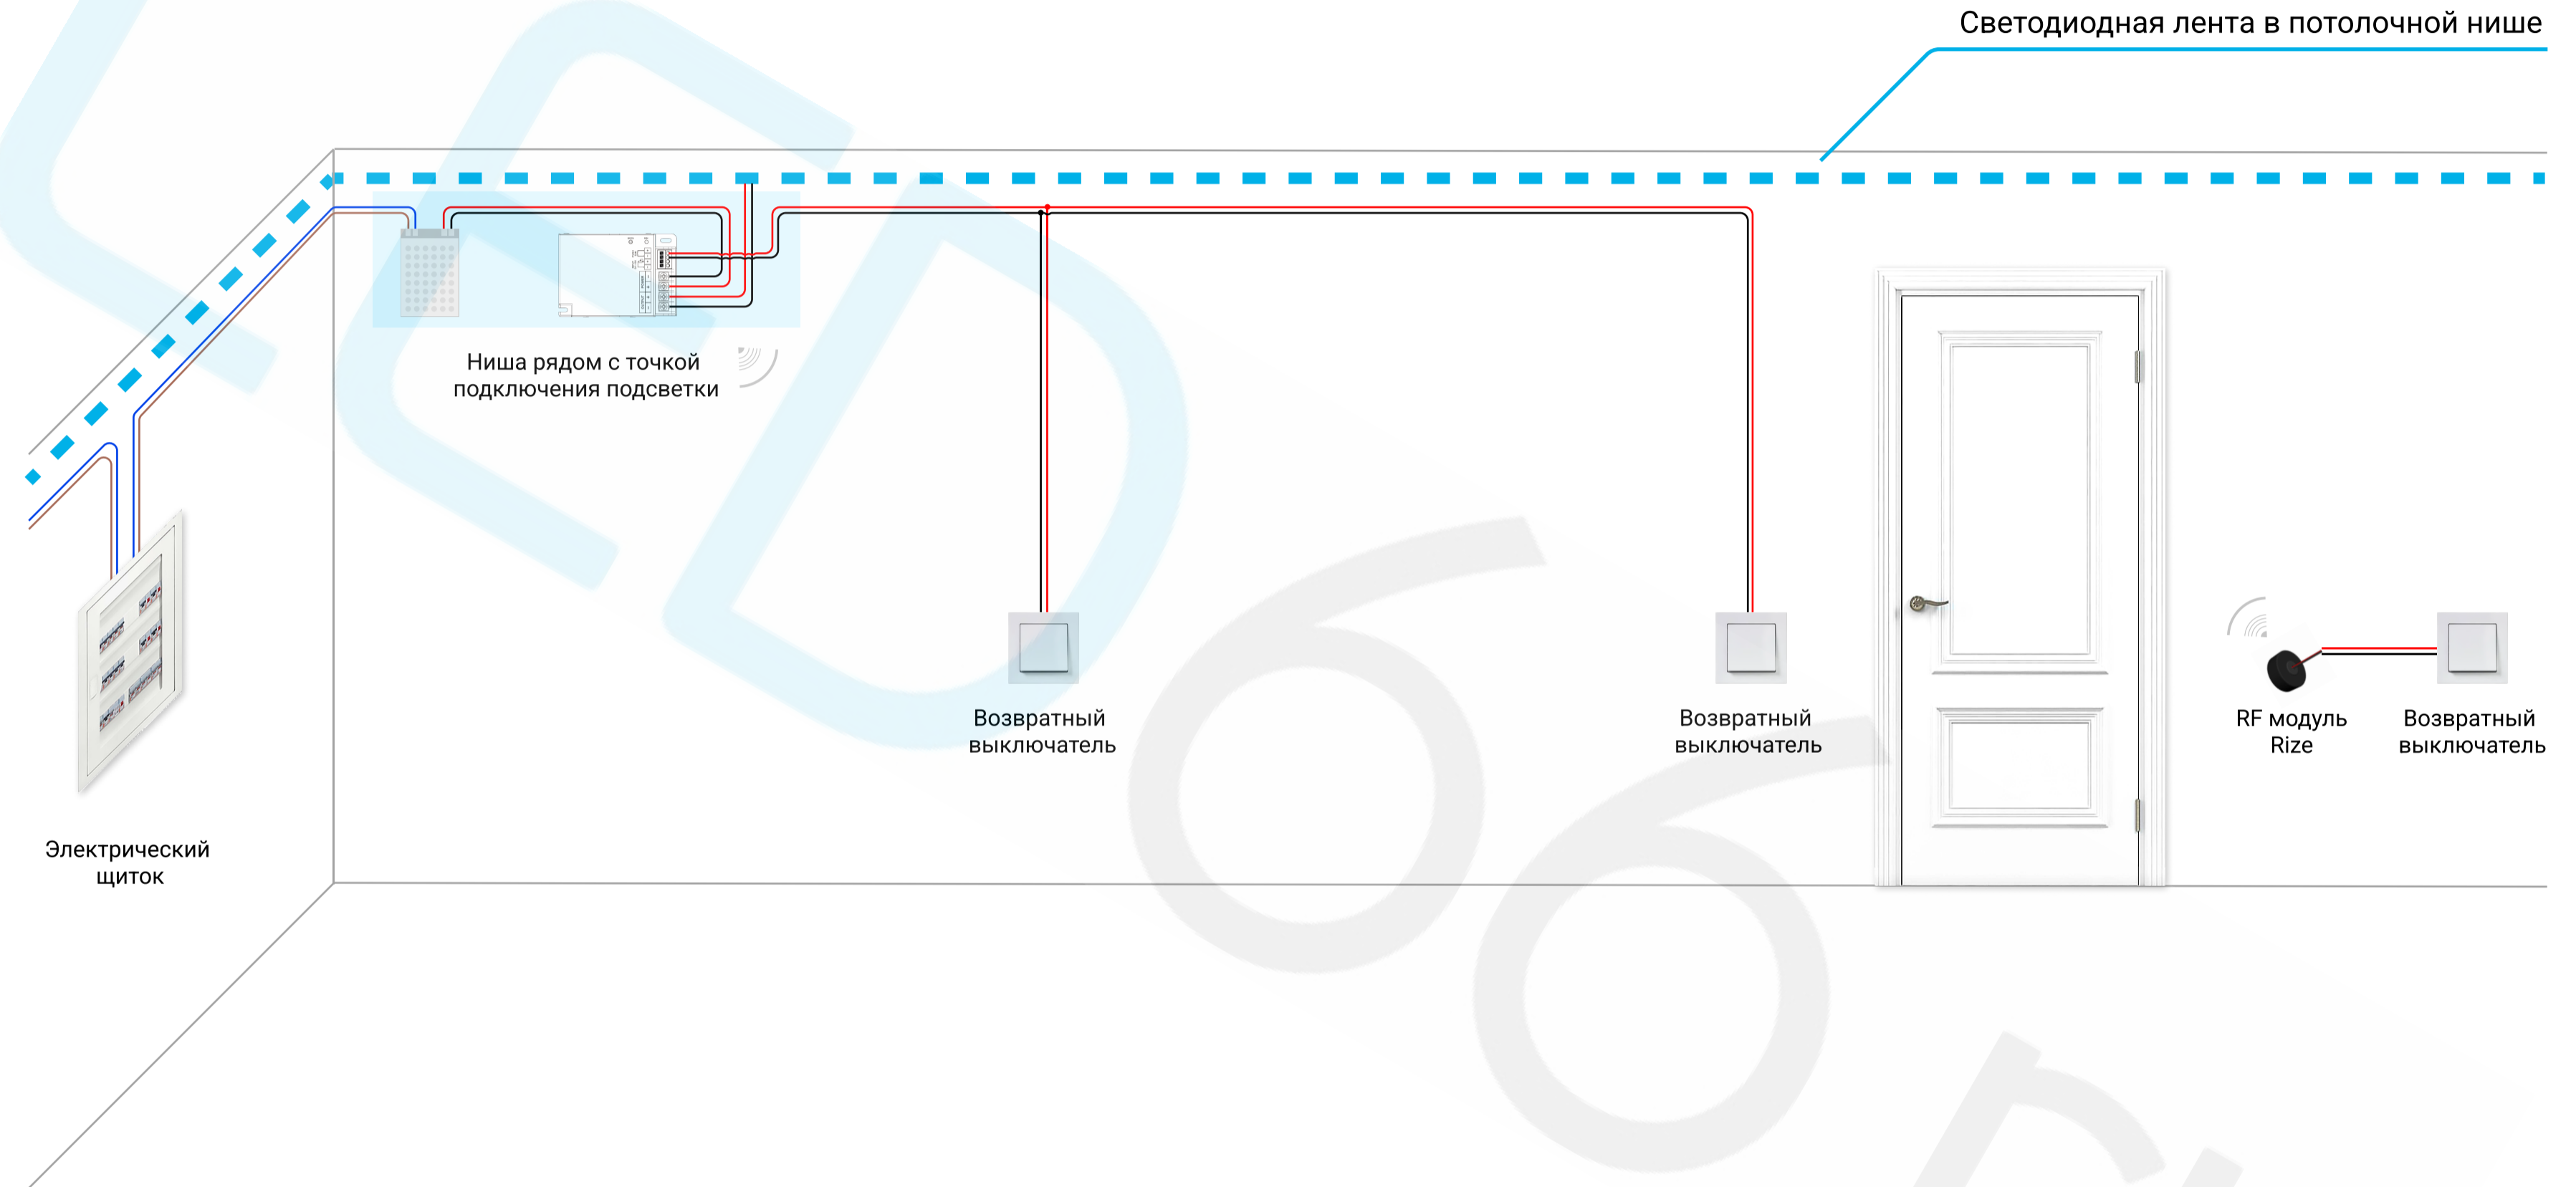

LED66.ru

Авторские справочные материалы для клиентов

220V AC

— - Общий провод 220V AC

— - Фаза 220V AC

DC

— - Минус 12V / 24V DC

— - Плюс 12V / 24V DC