


Схема подключения диммера Rize CV1 8A V

Потолочная закарнизная подсветка. Диммер и БП в нише рядом с потолком.

Диммирование несколькими возвратными выключателями по PushDim и RF модулем для возвратного выключателя.

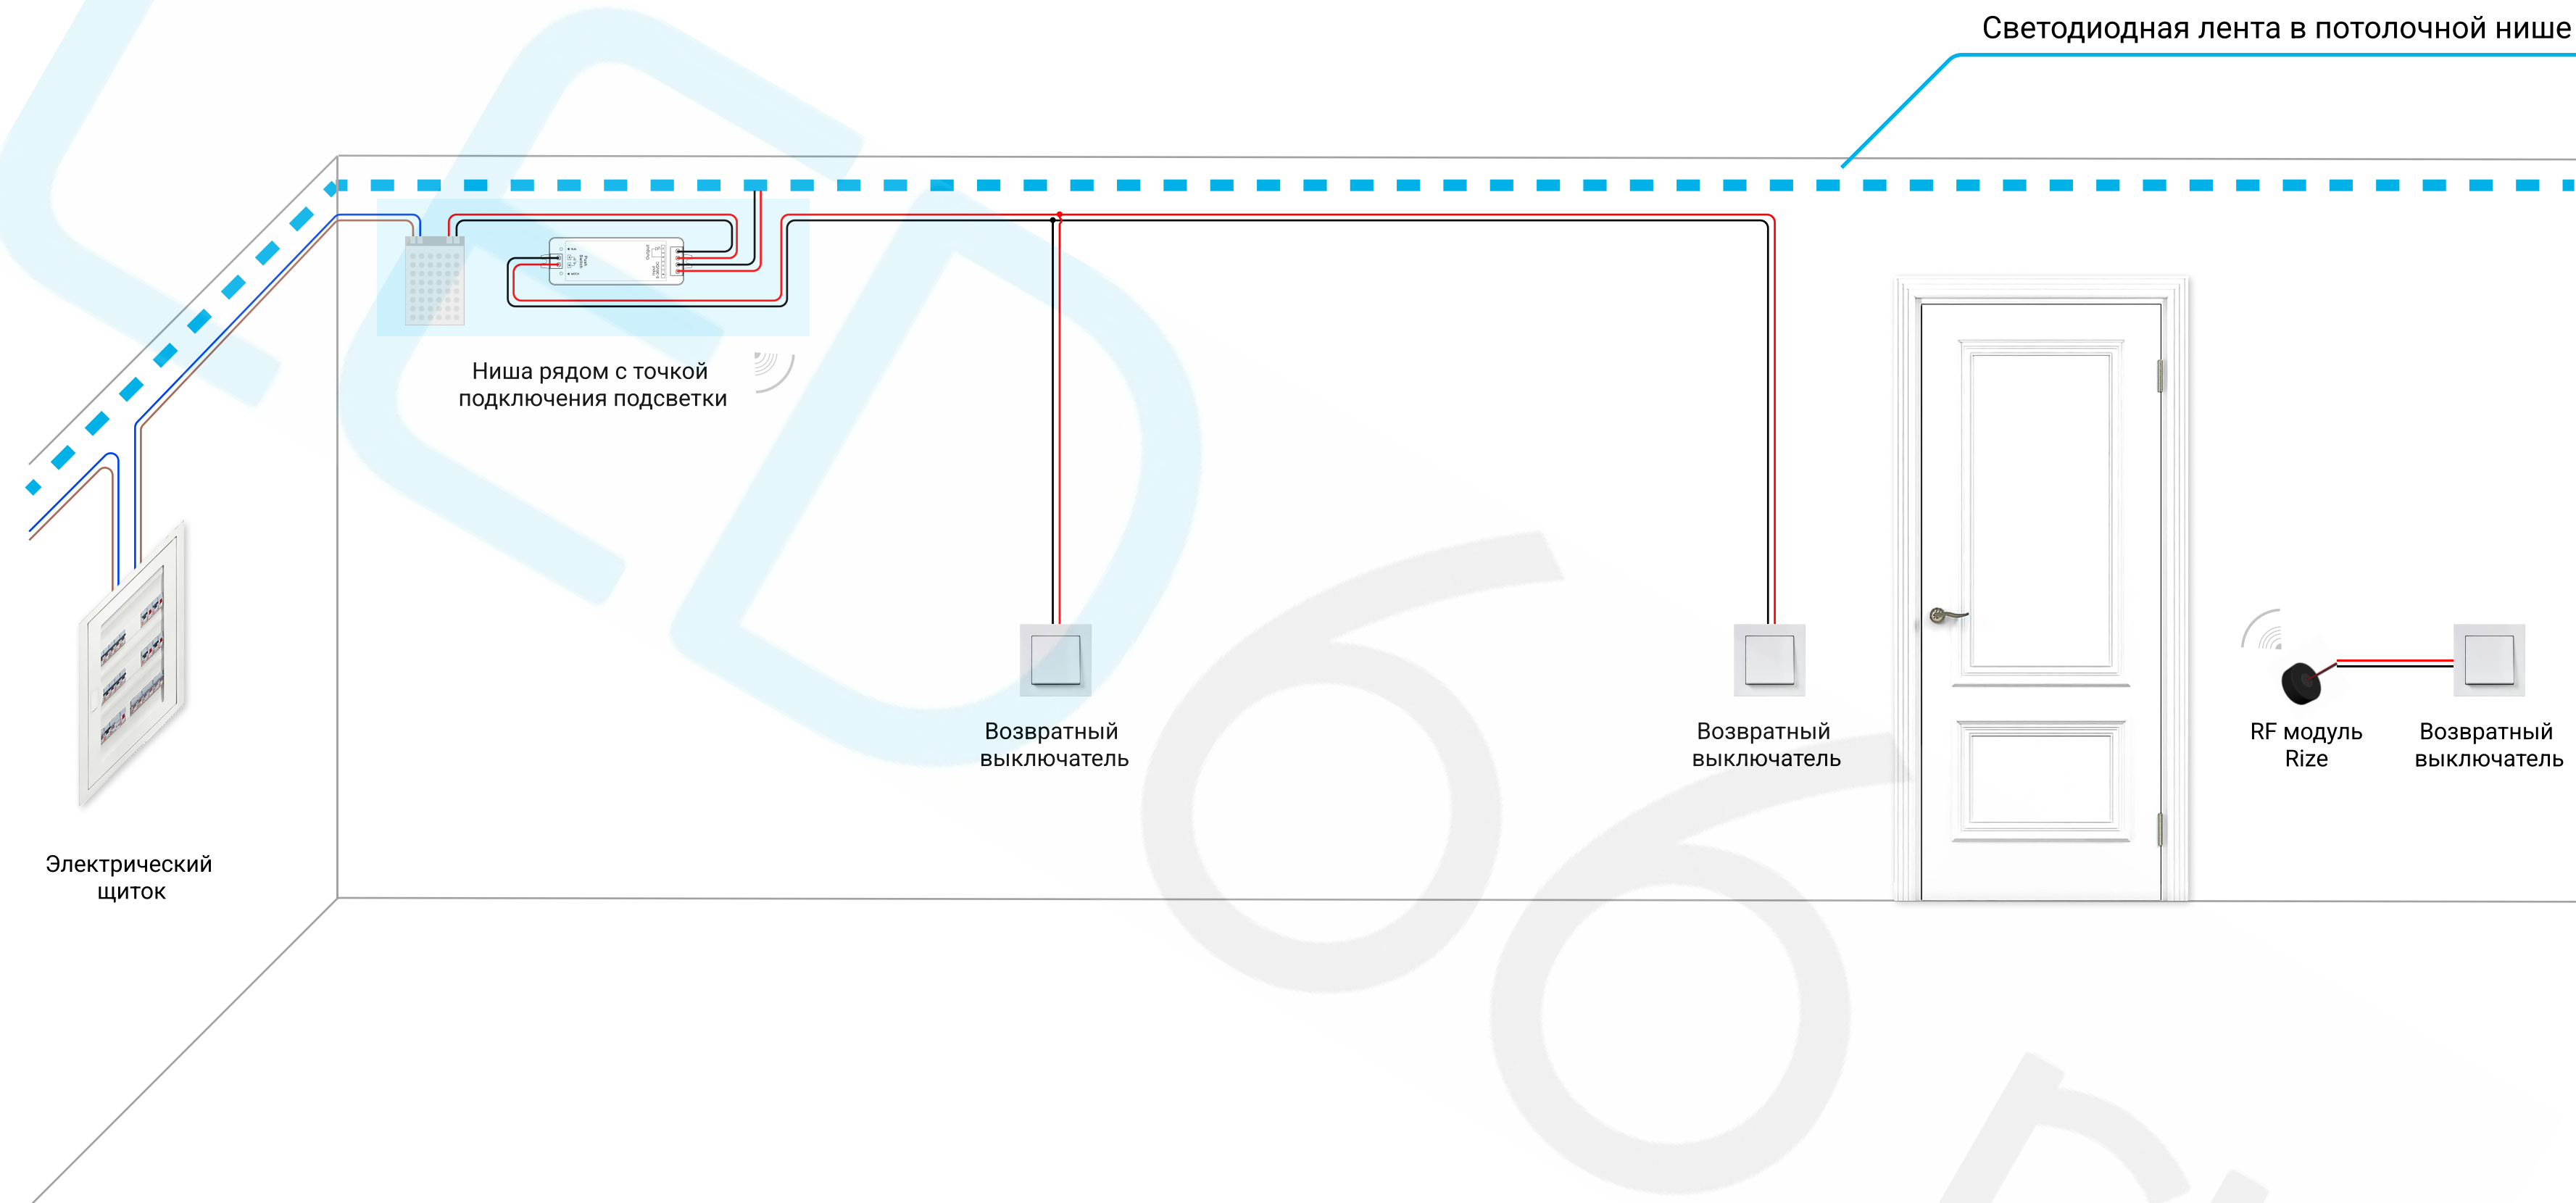

LED66.ru

Авторские справочные материалы для клиентов

220V AC

— - Общий провод 220V AC

— - Фаза 220V AC

DC

— - Минус 12V / 24V / 36V DC

— - Плюс 12V / 24V / 36V DC