


Вариант установки диммера Rize CV1 8A VH

Потолочная закарнизная подсветка. БП в щитке. Диммер в глубокой монтажной коробке за возвратным выключателем.
Диммирование несколькими возвратными выключателями по PushDim и RF модулем для возвратного выключателя.

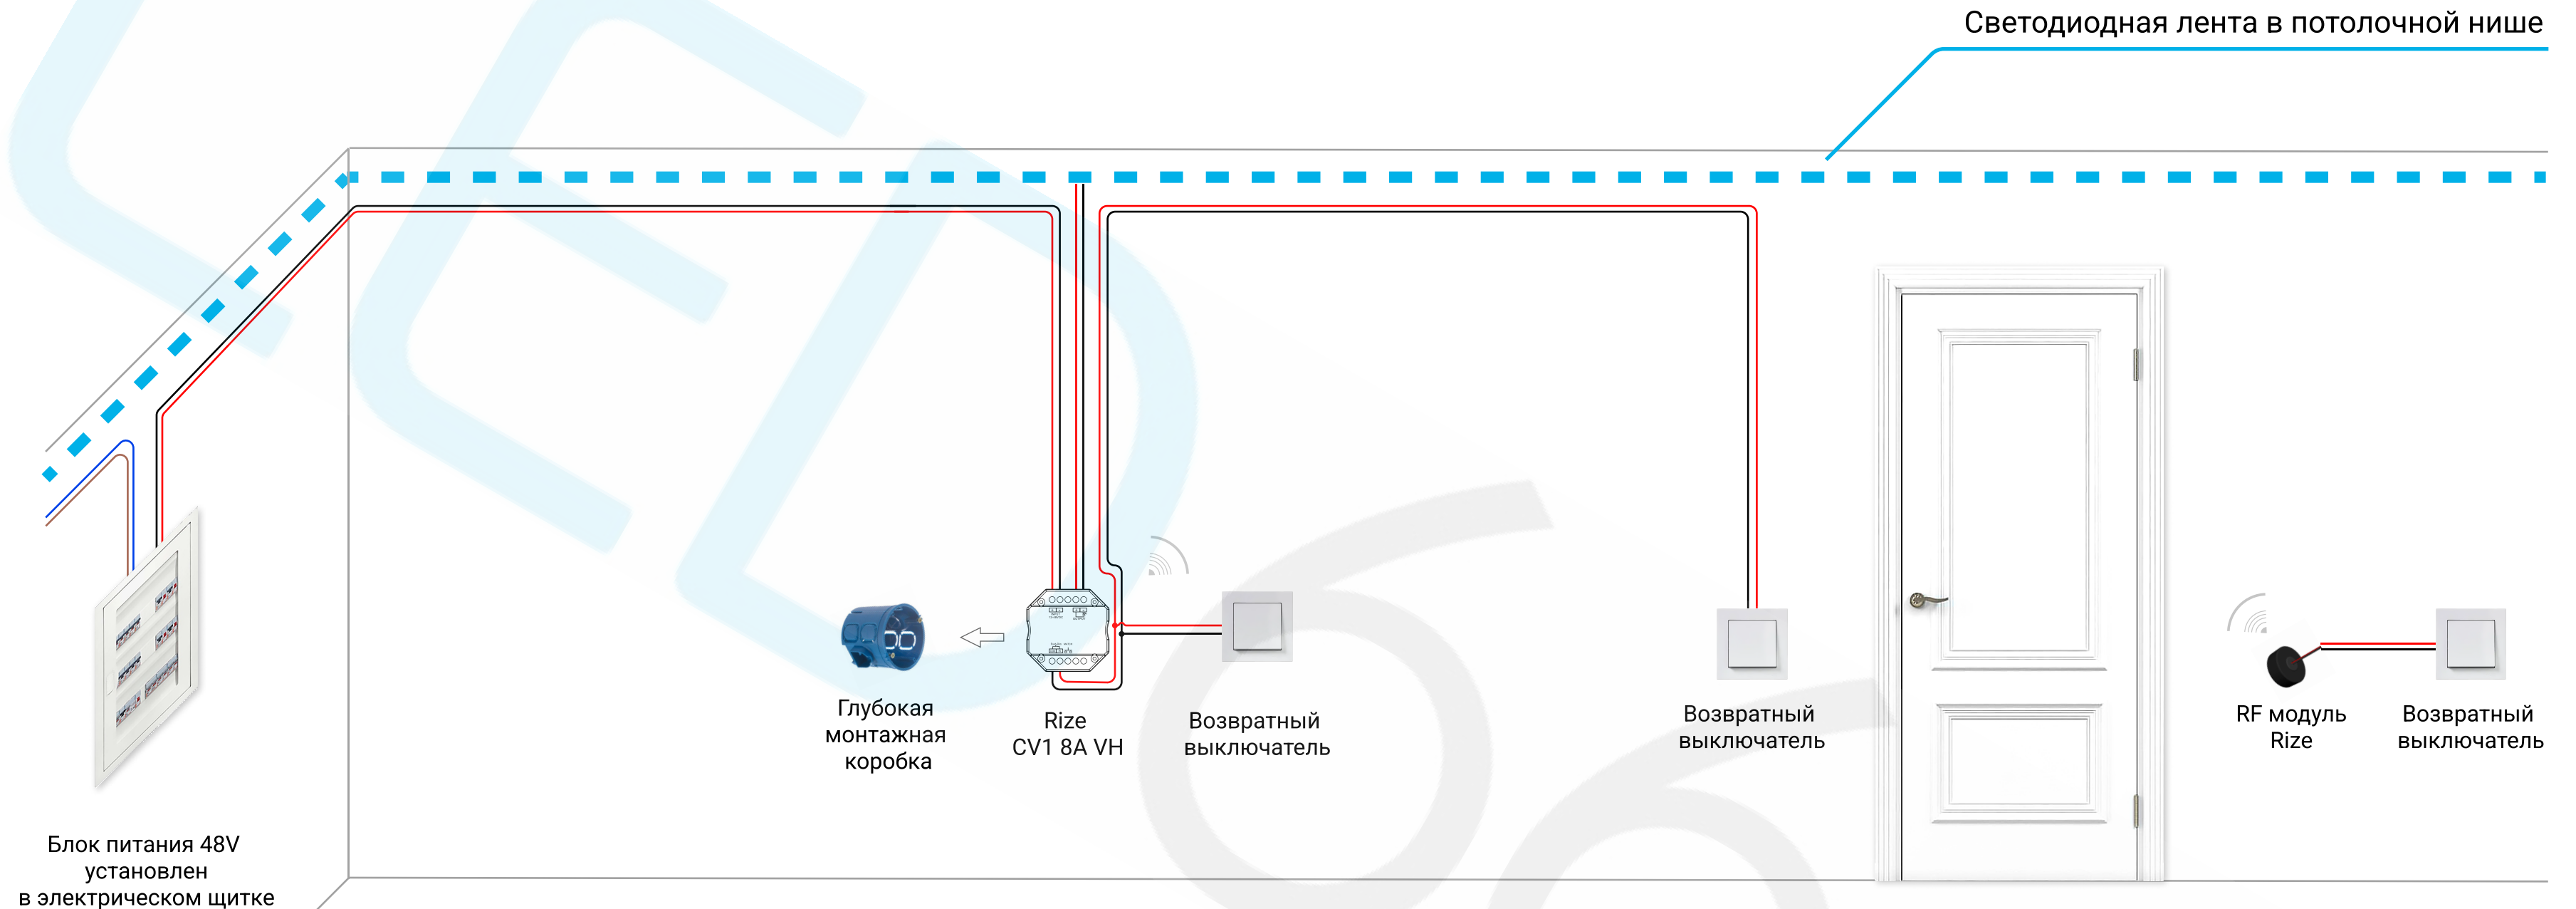

220V AC

— - Общий провод 220V AC

— - Фаза 220V AC

DC

— - Минус 12V / 24V / 36V / 48V DC

— - Плюс 12V / 24V / 36V / 48V DC