


# Вариант установки диммера Rize CV1 15A VL

Потолочная закарнизная подсветка. Диммер и БП в нише рядом с потолком.

Диммирование несколькими возвратными выключателями по PushDim и RF модулем для возвратного выключателя.

Светодиодная лента в потолочной нише

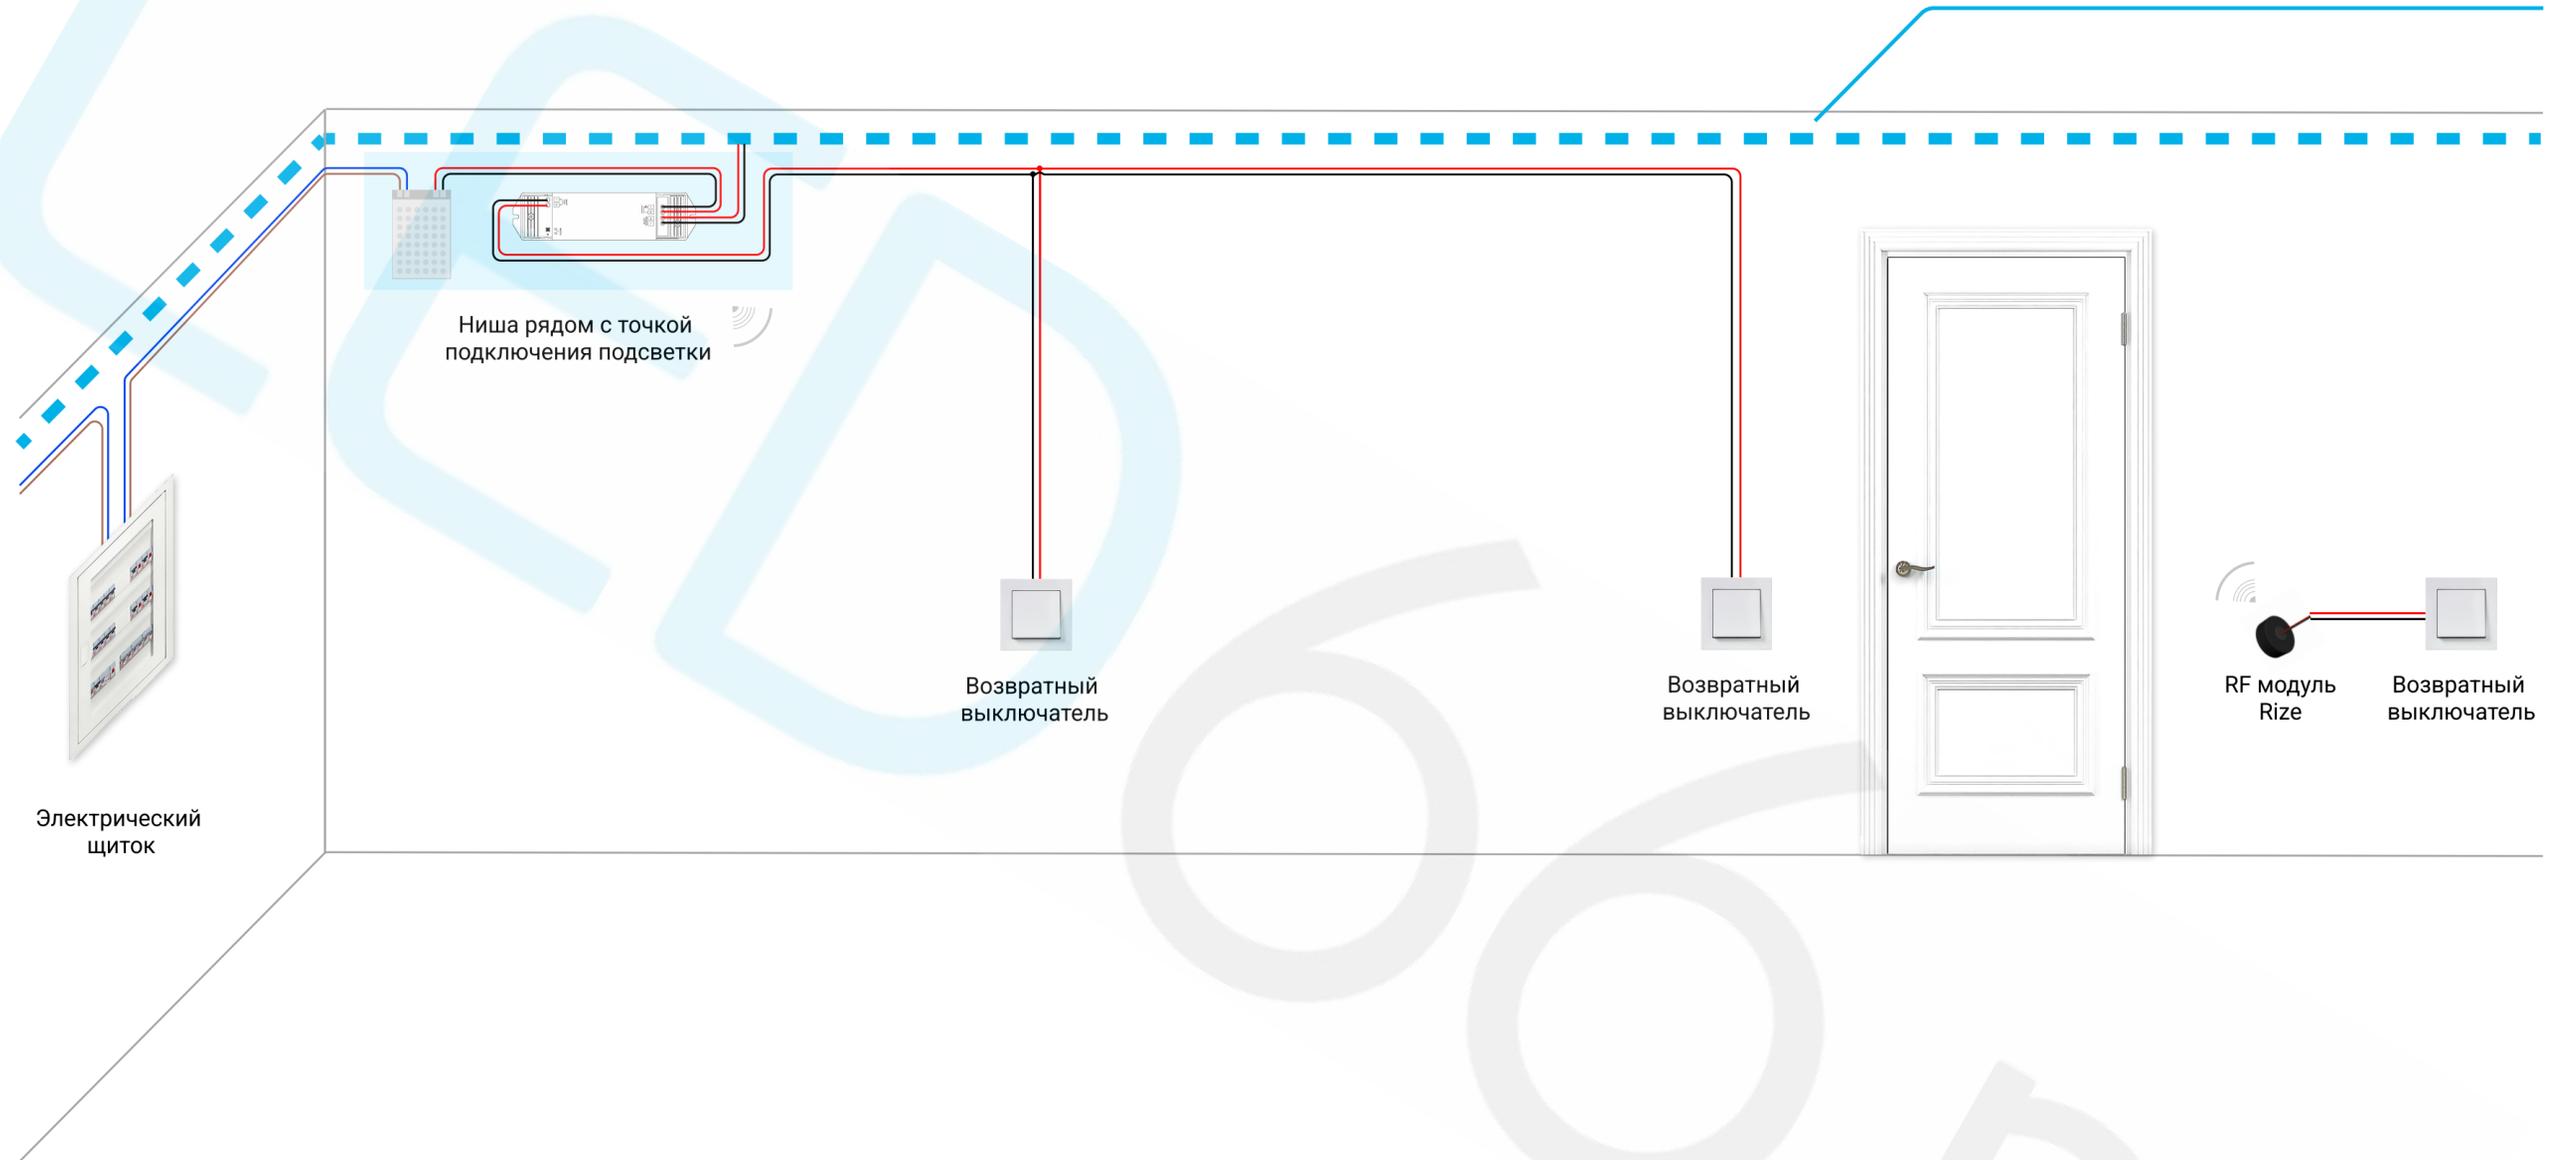

220V AC

— - Общий провод 220V AC

— - Фаза 220V AC

DC

— - Минус 12V / 24V / 36V / 48V DC

— - Плюс 12V / 24V / 36V / 48V DC